


JPHobby ER-120 V1 Sequencer Retract Návod na použitie



A- Technické špecifikácie sekvencera ER-120 V1


- Tento ovládač sa používa pre JP Hobby ER-005 – ER-010 – ER-120
- Princíp činnosti elektrického ovládania zaťahovania:

Režim V1 – Pripojenie V1 ponecháva šachty otvorené

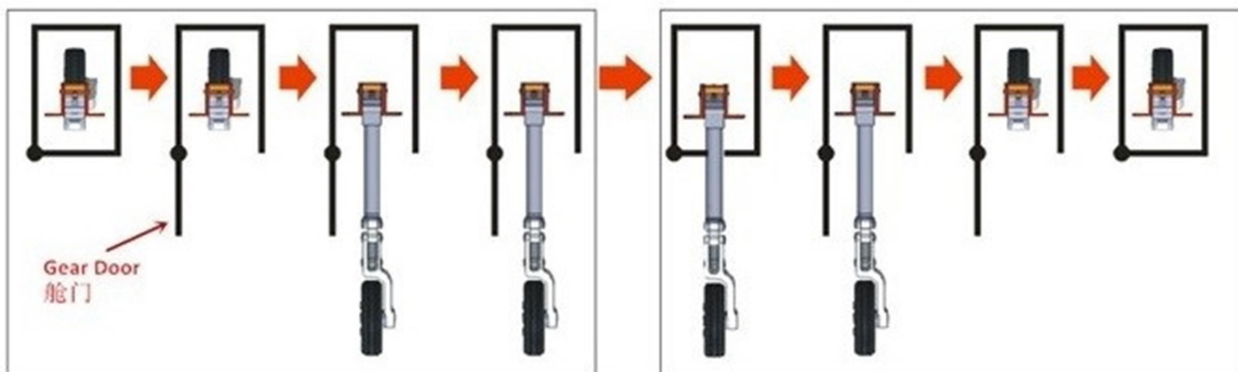


Verzia 2 zatvára aj šachty po otvorení podvozku, zatiaľ čo verzia 1 ponecháva šachty otvorené.

Sequence of V2 controller

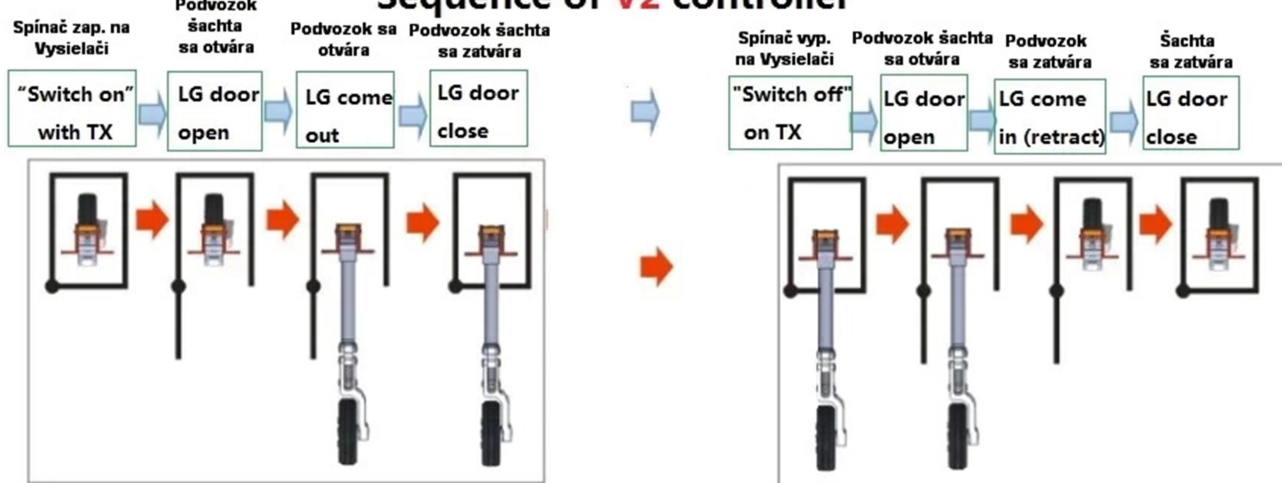

Manuál zapojenia Sequencera k podvozku

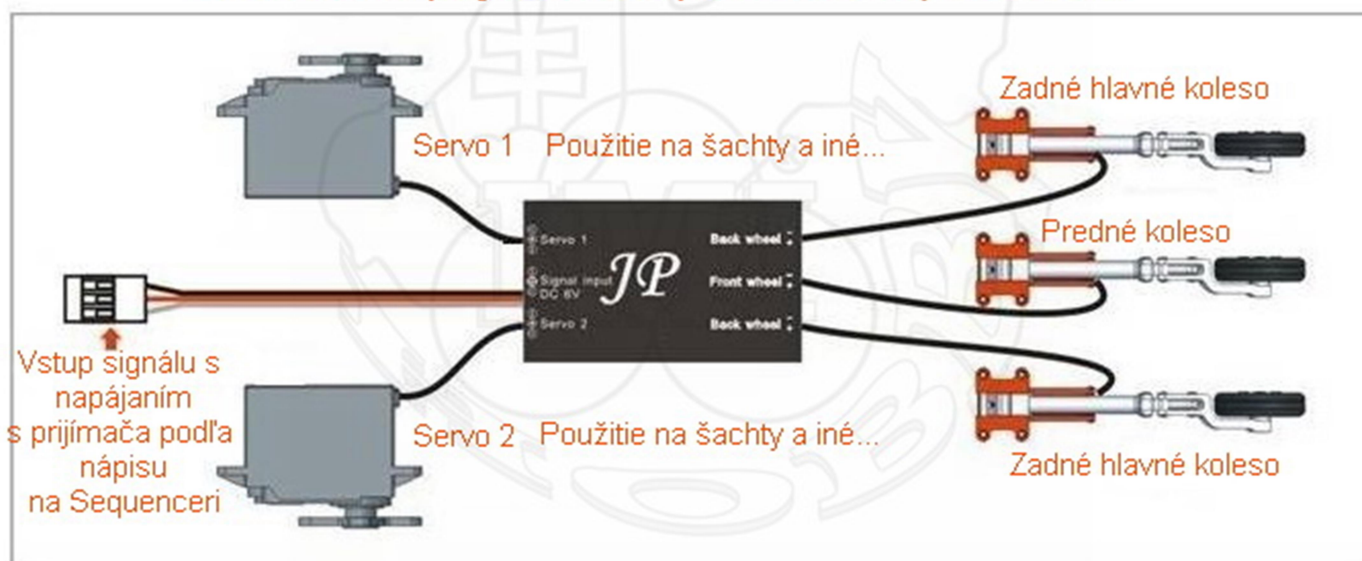

B- Prevádzkové pripojenie

V normálnom stave,

1. Zapnite rádio a prijímač
2. Zapnite spínač zasúvania na vysielači do zasúvacej polohy. Sequencer zatvorí podvozok a potom sa zatvoria dvere šachty.
3. Prepnete spínač pre vysúvanie podvozku. Dvere šachty sa otvoria a po kontrole úplne otvorených dverí šachty, sa podvozok vysunie.

C- Inštalácia, prevádzka a údržba podvozku

Inštalácia:

Inštalácia je jednoduchá. Podvozky majú štandardné upínanie a ich inštalácia je podobná ako u každého štandardného zaťahovacieho podvozku. Elektromotory sú dodávané s dostatočne dlhým káblom. Ak kábel nie je dostatočne dlhý, môže byť predĺžený predĺžovacím servokáblom (Pozor na polaritu). Odporúča sa predĺžiť len potrebnú dĺžku, aby sa predišlo poklesu napätia.

Prevádzka:

Zťahovanie sa musí vždy ovládať prostredníctvom Sequencerov JP Retract Control. **Nikdy nepoužívajte podvozky napojené priamo z batérie alebo s riadiacimi jednotkami iných značiek.**

Riešenie problémov:

Podvozok sa nehýbe

- Skontrolujte, či je signál ovládača zasúvania správne pripojené linky
- Pripojené signálne vedenia ovládača znovu zasuňte na kanál
- Skontrolujte, či je signál diaľkového ovládača je normálne
- Skontrolujte prepínacie kanály. Dobré ladenie signál diaľkového ovládania
- Skontrolujte, či na vysieláči je pre tento kanál nastavená dráha do $\pm 100\%$
- Uistite sa, že percento dráhy je nastavené na $\pm 100\%$

Dvere šachty sa neotvoria

- Skontrolujte, či signálne linky serva dverí sú pripojené správne
- Postupujte podľa označenia či sú správne zapojené v Sequenceri
- Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu serva dverí šacht a prijímača
- Vymeňte servo dverí
- Skontrolujte, či sú tri jednotky zatahnuté pripojenia k ovládaču podvozku
- Pripojte tri jednotky podvozku do Sequencera

Jednotky nepracujú v rovnakom smere

- Skontrolujte správnosť polaritu kábla
- Správne otočte káble pripojený k ovládaniu prípadne zmeňte polaritu otočením

Ovládanie dverí má zlý smer

- Skontrolujte signálne vedenia
- Zmeňte signálne vedenia servopohonu dverí z nesprávneho

